




TYÖOHJE

KAULA- TAI RANNEKORU HELMISTÄ METALLIVAIJERIIN

- Suunnittele koru helmityöpöydän avulla.
- Kun mitaat metallivaijeria, lisää korun pituuteen n.15 cm, jotta lukon kiinnittäminen olisi helpompaa.
- Laita teipinpala vaijerin toiseen päähän, estääksesi helmien karkaamisen toisesta päästä pujottamisen aikana.
- Kaulakorun voi myös aloittaa keskeltä, jos lukko tulee eteen tai siihen tulee riipus.
- Kun olet pujottanut vaijeriin kaikki helmet, tarkista korun pituus.
- Viimeisen helmen jälkeen pujota kiinnityshelmi ja sen jälkeen lukon toinen osa. Tämän jälkeen vie vaijeri takaisin kiinnityshelmen läpi. Kts kuva.

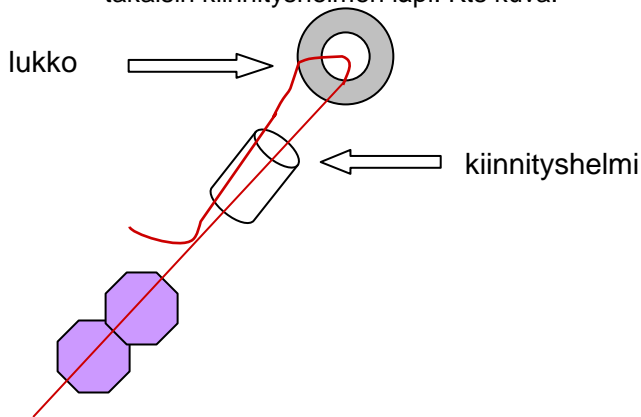

- Vedä kiinnityshelmi kiinni viimeisen helmen ja lukon väliin siten, ettei vaijeria jää näkyviin. Tarkista, että lukkoon jää pieni silmukka vaijeria, ettei helmistä tule liian jäykät.
- Litistä laattapihdeillä kiinnityshelmi litteäksi, jolloin se kiinnittää lukon vaijeriin. Pujota ylijäävää vaijeria viimeisten helmien läpi n. 1-2 cm verran. Tämän voit tehdä myös ennen kuin litistät kiinnityshelmen.
- Leikkaa ylijäänyt vaijeri.